


## 待受時の動作を設定する

- 1 の順に押す。
- 2 「 待受時」を選び、 を押す。
- 3 設定する動作を選び、 を押す。  
●それぞれの動作は、次のとおりです。

マーク表示	未読表示やアラーム表示などの詳細マークを表示する
モバイルカメラ起動	モバイルカメラが起動する
位置情報表示	位置情報を表示する

■ モバイルカメラ起動選択時：「 写真メールモード」～「 アクションスナップモード」選択

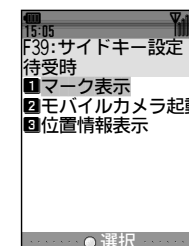

## 電話を受けられないときに相手からのメッセージを録音する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを 音します。（簡易留守録）

### 簡易留守録に設定する


簡易留守録は電源が切れていたり、オフラインモードにしているとき、「 圏外」の表示が出ているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。（ P.13-4）

●簡易留守録 できるのは最大 20 件、音声メモやマイボイスメモ（ P.12-8）と合わせて最大約90秒です。

- 1 の順に押す。

音可能秒数と「」が表示されたあと、簡易留守録に設定されます。（設定完了後、待受画面に戻ります。）

- 応答文再生： → 「電話」選択 → 「 簡易留守録」選択 → 「 応答文再生」選択
- 留守 応答 / 音中の受話音量の変更： → 「電話」選択 → 「 簡易留守録」選択 → 「 音量設定」選択 → 「 受話音量連動」 / 「 サイレント」選択

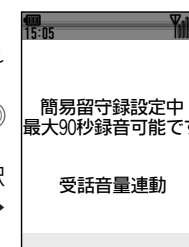

#### 簡易留守録が設定できない状態

- マナーモード（ P.3-3）設定中は、簡易留守録の設定・解除はできません。マナー設定変更で、簡易留守録の設定・解除を行ってください。
- 音できる時間が4秒以下のときや、すでに20件 音されているときは、簡易留守録に設定できません。不要なメッセージを消去してください。（ P.12-7）

## 簡易留守録を解除する

●文字の順に押す。

簡易留守 の設定が解除され、待受画面に戻ります。

注意

●簡易留守 音中は、簡易留守 を解除することはできません。

### 簡易留守設定時

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと 音が始まります。
  - 音中にV301SHを閉じても、音は止まりません。
  - 音中に電話に出るときは、[ ]を押します。(音内容は残りません。)
- 音が終わると、「お」が表示されます。
  - 音後、簡易留守 が設定できない状態( P.12-5)になったときは、簡易留守 は自動的に解除され、「お」表示が消えます。「お」は用件を消去するまで表示したままです。)

### 簡易留守録未設定時

- 着信中に、●文字の順に押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。この場合、その着信に限り留守 音します。(簡易留守 は「OFF」の設定のままです。)
- サイドキー設定の着信時の動作( P.12-4)を「簡易留守録」に設定しているときは、着信中にサイドキーを1秒以上押すと、応答文が流れたあと、音が始まります。
- 簡易留守 が設定できない状態( P.12-5)のときに操作すると、確認メッセージが表示され、留守 音はしません。

## 録音された用件を聞く


●スケジュールメモの順に押す。

音件数表示後、新しいものから順に再生されます。

最後の用件を再生し終わると、自動的に止まり、待受画面に戻ります。

■メニュー操作での再生：●→「電話」選択→●→「7簡易留守」選択→●→「2録音再生」選択→●

■再生途中の停止：再生中に[ ]

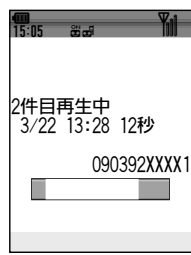

補足

- 時刻設定( P.1-23)がされていないときや、間違っていて設定されているときは、正しい日時が表示されません。
- 再生中に電話がかかってくると
- 再生は自動的に止まります。電話に出るとき、[ ]を押してください。

## 再生中にできること(例：3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に●を押す。 3件目 2件目 1件目 —再生—	再生中に●を押す。 3件目 2件目 1件目 —再生—	再生中に●を2回押す。 3件目 2件目 1件目 —再生—

## 録音された用件を消去する

1 消去する用件を再生中に、[クリア]を押す。

消去の確認画面が表示されます。

2 「1YES」を選び、●を押す。

用件が消去されたあと、次の用件が続けて再生されます。次の用件がないときは、待受画面に戻ります。  
用件をすべて消去すると、「お」が消えます。

## 応答時間を変更する

簡易留守 が応答するまでの時間(呼出し時間)を、0秒～59秒の範囲で設定します。

●お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。

1 ●[ ] [4] [4]の順に押す。

2 呼出し時間(00～59秒)を入力し、●を押す。

■着信音を鳴らさずに簡易留守 で応答：「00」を入力→●



補足

- 簡易留守 を、オプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと併せてご利用になる場合は、設定されている呼出し時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守 を優先していても、音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

## シガーライター充電器接続時

■ V301SHは、オプション品のシガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守 に設定されます。（車載簡易留守）

この車載簡易留守を解除します。

1 ④ ⑤ ⑥ ⑦ の順に押す。

2 「2OFF」を選び、●を押す。

- 待受画面に戻ります。
- 車載簡易留守利用時：「1ON」選択→●

## 通話内容や自分の声を録音する


通話中の相手の声（音声メモ）や、待受中の自分の声（マイボイスメモ）を 音します。

- 音できる時間は、簡易留守 （☎P.12-5）と合わせて最大約90秒です。ただし、 音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件 音されると、それ以上 音できません。

### 1 音声メモを録音するとき

通話中に、を1秒以上押す。

### マイボイスメモを録音するとき

1 待受中に、を1秒以上押す。

2 「1マイボイスメモ」を選び、●を押す。


### 2 録音が始まる。


音声メモの場合、相手の声のみ 音されます。

- マイボイスメモの場合、送話口に向かってお話してください。送話口からの距離の目安は5～10cm位です。

補足

#### 録音を止めるとき

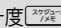- もう一度を押すと、「ピー」と鳴り、 音は終わります。
- 音声メモの場合、クローズ終話設定（☎P.1-22）が「ON」に設定されているときにV301SHを閉じると、電話が切れ、 音も終わります。（このときは、残りの 音可能時間は表示されません。）

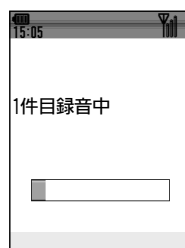

注意

- マイボイスメモを 音中に電話がかかってくると、 音は中止されます。このとき、エニーキーアンサー（☎P.2-7）で電話に出ることができます。（途中までの 音は保存されています。）

補足

- 電源を切っても 音内容は保存されています。
- 音声メモ、マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守 と同様です。（☎P.12-6、P.12-7）